

Nastavenie trajektórie loptičky

Trajektória loptičky sa nastavuje pomocou aretačnej skrutky. Trajektória závisí aj od vzdialenosti od stola, kde je robot umiestnený, ako aj od nastavenej výšky robota.



Nastavenie smeru letu loptičky

Uhol rozptylu sa nastavuje pomocou skrutky na nastavenie smeru letu. Uhol sa zväčšuje, keď sa skrutka otáča v smere hodinových ručičiek, a znižuje sa, keď sa otáča proti smeru hodinových ručičiek.



Nastavenie rotácie

Uvoľnite poistnú skrutku pre nastavenie otáčania. Otočte guľovú otočnú rukoväť podľa indikátora polohy na motore. Vyberte požadovanú polohu otáčania a utiahnite poistnú skrutku. Hlavu je možné otočiť o 180°.



Bezpečnostné pokyny

Nedovoľte deťom hrať sa s robotom bez dozoru. Robot sa nesmie používať vonku vo veterných alebo daždivých podmienkach. Počas prevádzky sa nedotýkajte žltého gumového kolieska ani vystreľovacej hlavy. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od dávkovacieho otvoru. Ak sa objaví dym, okamžite robota vypnite a odpojte ho zo siete. Robot by mal opravovať iba kvalifikovaný personál. Po použití ho vždy vypnite a odpojte zo siete. Špecifikácie sa môžu zmeniť.

JOOLA[®]

ROBOT SHORTY


Používateľská príručka

Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte.



Inštalácia

Vyberte zásobník na loptičky smerom nahor z balenia a otočte ho (obrázok 1). Zarovnajte zásobník podľa pozičnej drážky a nasadte ho (obrázok 2). Uťahnite skrutky nádoby na oboch stranách (obrázok 3). Uťahnite poistnú páku vo vnútri nádoby s loptičky (obrázok 4).

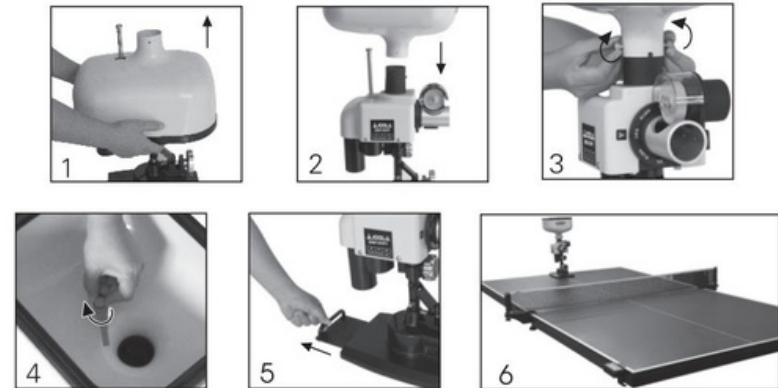

Poloha

Umiestnite robota do stredu a na kraj stola (obrázok 6). Nainštalujte držiak pre dial'kové ovládanie na okraj stola a vložte dial'kové ovládanie do držiaka.

Nastavenie rýchlosti a frekvencie loptičiek

Rýchlosť a frekvencia loptičiek sa nastavuje pomocou gombíkov na dial'kovom ovládači. K dispozícii je niekoľko úrovní nastavenia. Dial'kové ovládanie si uloží rýchlosť a frekvenciu loptičiek, ktoré boli naposledy použité pred vypnutím.

Spôsoby vystrelovania loptičiek

Loptičky sa môžu vystreľovať priamo alebo nepriamo. Priame loptičky (Direct way) majú vyššiu rýchlosť a viac rotácie ako nepriame loptičky (Indirect way) a dajú sa nastaviť pomocou nastavenia trajektórie loptičky.

